Aufbau- und Verwendungsanleitung für
Schneefanghalterungen
für Ton- und Betonpfannendächer
(Art.-Nr. 180 .. | Art.-Nr. 270 .. | Art.-Nr. 278 .. | Art.-Nr. 190 ..)

Heuel
ALUGUSS . DACHELEMENTE

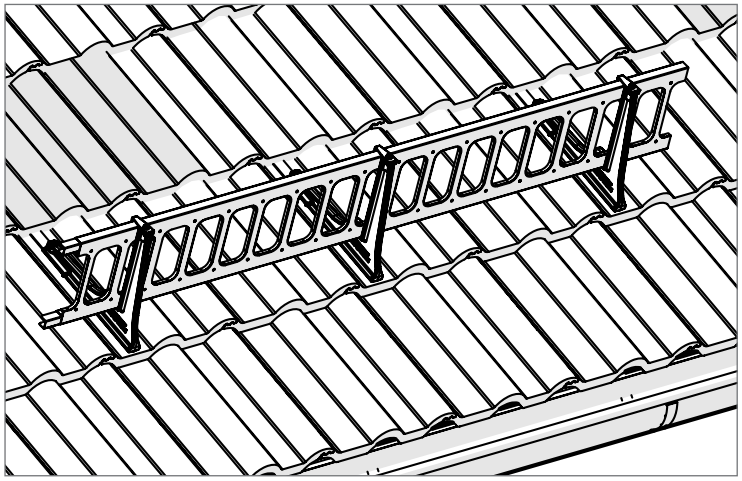

Benötigte Werkzeuge:

	Torx TX25
	Innensechskant SW3
	Akkuschrauber | BIT TX25
	Schonhammer
	Winkelschleifer mit Diamantscheibe

<u>Einbau nur vom Personal des geschulten Dachhandwerks!</u>

1

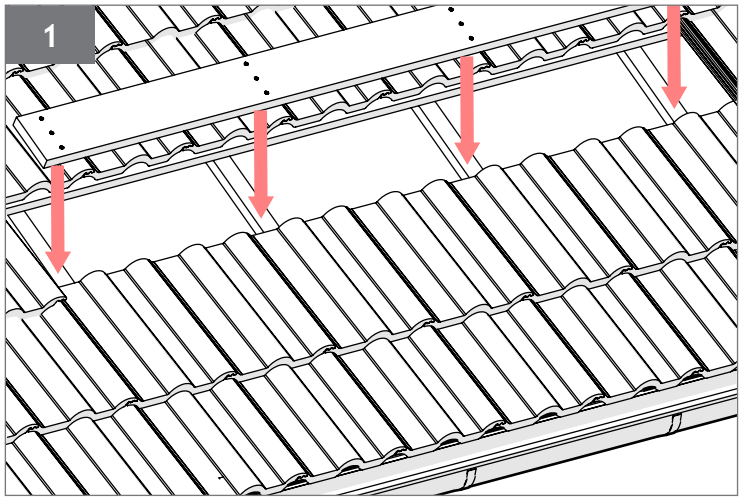

- Schneefanghalter auf der jeweiligen Dachpfanne anhalten um die Position der Holzbohle (min. 150 x 30 mm - ist bauseits zu stellen) zu ermitteln
- Holzbohle auf dem Sparren befestigen (3x Senkkopfholzschrauben pro Sparren: 6 x 120 mm)

2

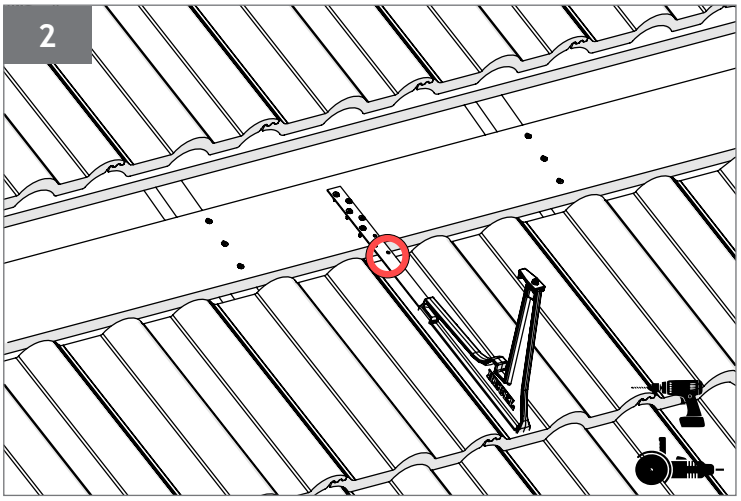

- Halterung in den Wasserlauf der jeweiligen Dachpfanne positionieren
- Edelstahlband der Halterung mit 5 Stück Senkkopfholzschrauben (5 x 40 mm) in die Holzbohle schrauben
- Aussparungen an der Fuß- und Kopfverfalzung zur Durchführung des Edelstahlbands vorsehen

3

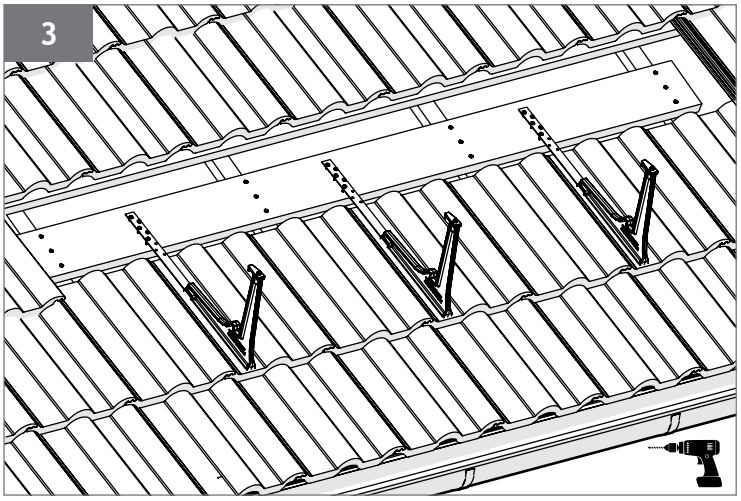

- Schneefanghalter im entsprechenden Montageabstand installieren
- Montageabstand über unsere Homepage oder über den QR-Code anfordern

4

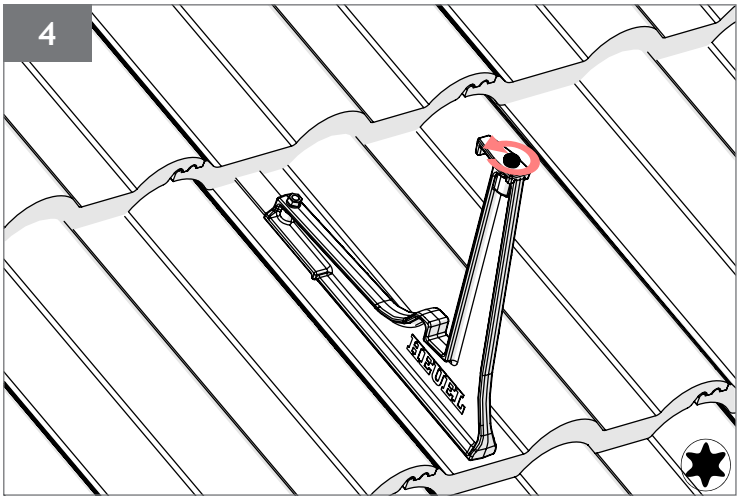

- Klemmschraube lösen

4.1

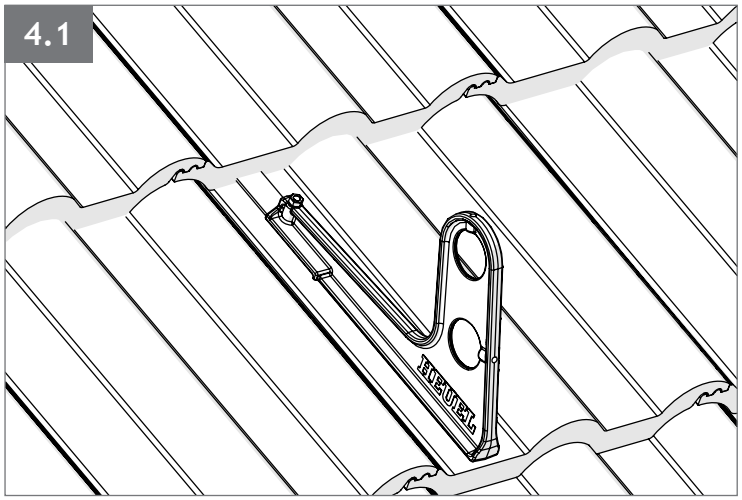

- Klemmschrauben lösen

5

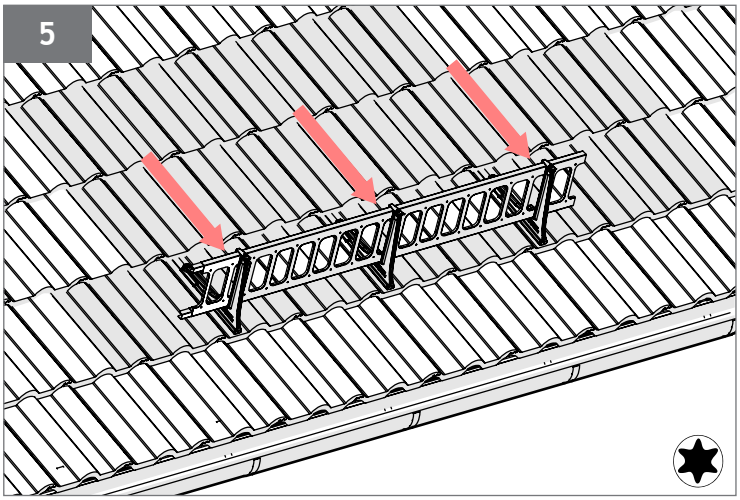

- Schneefanggitter einsetzen und Klemmschrauben festziehen

5.1

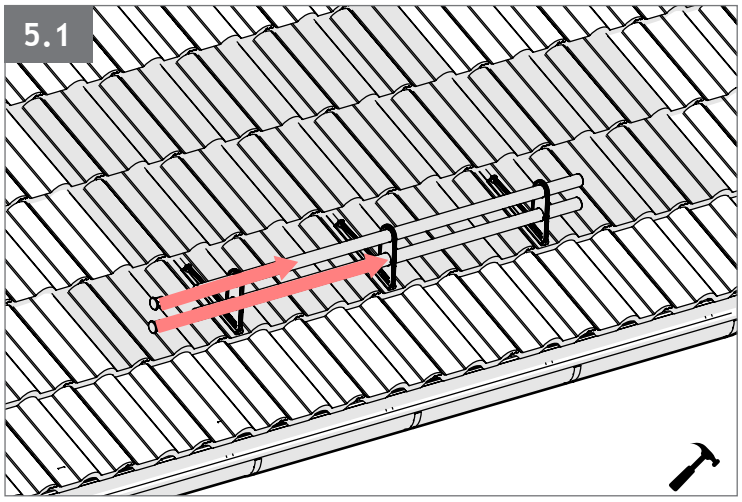

- Rohrendstopfen einschlagen und Schneefangrohre einschieben

6

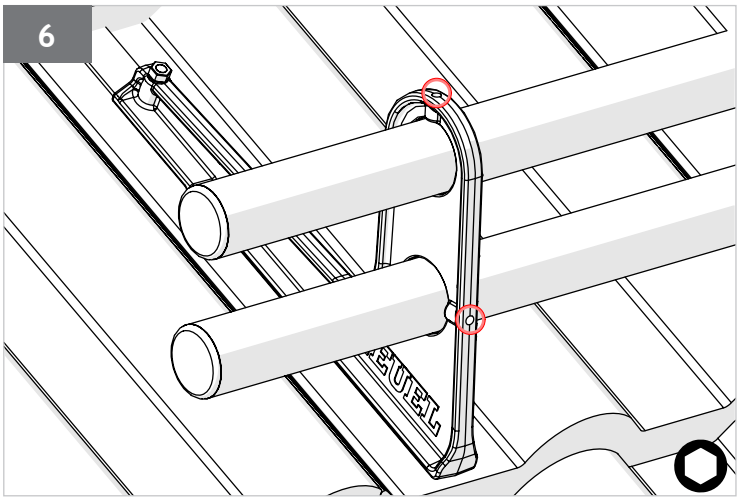

- Klemmschrauben festziehen

Schneelastberechnung hier anfordern!

Wichtig:

- Die Tragfähigkeit der Dachunterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen!
- Das „Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks“ ist stets einzuhalten!
- Reparaturen jeglicher Art sind unzulässig! Beschädigte Teile müssen komplett ersetzt werden!
- Die Befestigung der Schneefanghalter muss immer im Wasserlauf des Dachziegels erfolgen.
- Für den Montageabstand ist eine Schneelastberechnung nach DIN EN 1991-1-3 über den QR-Code oder unter https://heuel.de/schneelastrechner/nutzungsbedingungen anzufordern.

Heuel & Söhne GmbH • Am Lindhövel 3 • 59846 Sundern-Hachen
Telefon: 02935 9666 0 • Fax: 02935 9666 60 • E-Mail: info@heuel.de • Web: www.heuel.de
Technische Änderungen und Schutzrechte vorbehalten!
Stand: Juli 2020